

## 4. Postavljanje glavne folije:

1. Zabijte lesene količke pred vogale konstrukcije;
2. Položite glavni list vzdolž ene strani konstrukcije, rob pa držite z vgrajeno vrvico...
3. Folijo povlecite po konstrukciji z ene strani na drugo in jo pri tem poravnajte. Odvečno folijo na nivoju tal položite v predhodno izkopane kanale..
4. Na vsakem vogalu folije izvlecite vrvico na nivoju tal (v foliji naredite rez, da izvlečete vrvico za namestitev). Rahlo ga zategnite in privežite na količke
5. Z zabijanjem količkov se bo folija bolj nategnila.
6. Kanale napolnimo z zemljo in jo zbijemo (s tem bo folija bolj napeta).

### POMEMBNO!

Po koncu sezone odstranite folijo z okvirja, jo posušite, zvijte in pustite v temnem prostoru. Če glavno ploščo pozimi pustite na okvirju, se lahko struktura upogne ali sesede pod težo mokrega ali zmrznjenega snega!



Folijo je potrebno odstraniti po vsaj 4 sezonah (2 leti) vegetacije – izpostavljenost foliji zimskim vremenskim razmeram lahko bistveno poslabša njeno stanje in jo raztegne pod težo snega. Garancijski zahtevki veljajo samo, če je folija pravilno obdelana.

# Rastlinjak

## Folija 4-sezona

### 2,50m (Š) x 5,80m (D) x 1,90m (V)




- Metalne cijevi 25mm
- Patentni zatvarač ,
- Jednostavna montaža,
- Jaka konstrukcija,
- Pocinčani čelik
- Top kvaliteta

**Lucky Garden**

:


## Lista dijelova:

5,80x2,50x1,90m

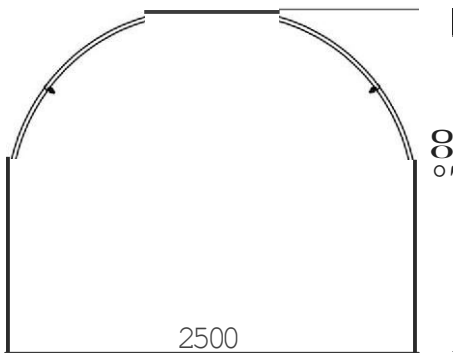

JJ		Plastic film mounting clip	Plastic	30
12	ill	M5 nut	Steel	42
11	@	6mm washer	Steel	42
J0		M5x70 screw	Steel	18
9		M5x40 screw	Steel	2*
8	6)	Plastic plug	Plastic	W
7	@	Saddle washer	Plastic	18
6		Galvanized clamp	DX51D 1275	24
5		Galvanized pipe 25x1mm L=1196mm	DXSD 1275	5
4		Galvanized pipe 25x1mm L=1150mm + G	DXSD 2275	20
3		Galvanized pipe 25x1mm L=1150mm + G	DXSD 2275	6
2		Galvanized pipe 25x1mm L=1150mm + G	DX51D 2275	6
1		Galvanized pipe 25x1mm L=1450mm + G	DXSD 2275	12
Element number	Element	Name of cul elements	Material	Qty


## 2. Metalni okvir

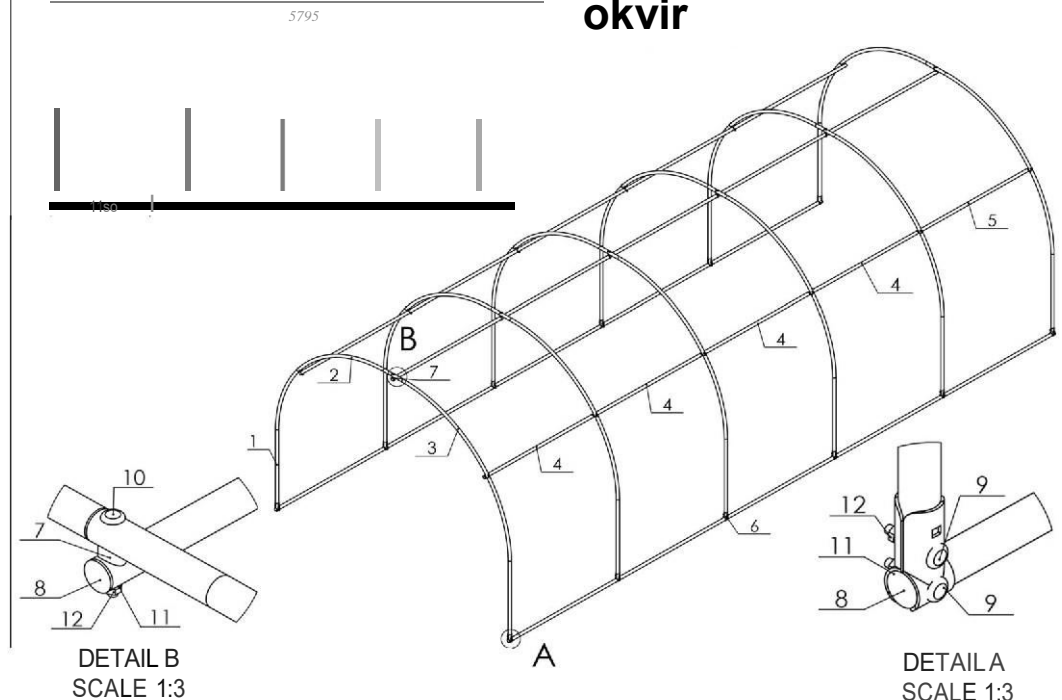

## 1. Priprema temelja:

1. Začnite sastavljati rastlinjak s sploščitvijo pravokotne površine, odvisno od velikosti konstrukcije. Zbijite 4 kline v vogale. Izmeri, ali sta diagonalni enako dolgi. To zagotavlja, da ste ustrezno pripravili območje tunela.

2. Po tem koraku nadaljujte z montažo strukture. Sestavite loke po shemi in jih zategnite. Nato sestavite vzdolžne prečne cevi in podstavek. Na koncu privijte pocinkane objemke v skladu z risbo (podrobnost A).

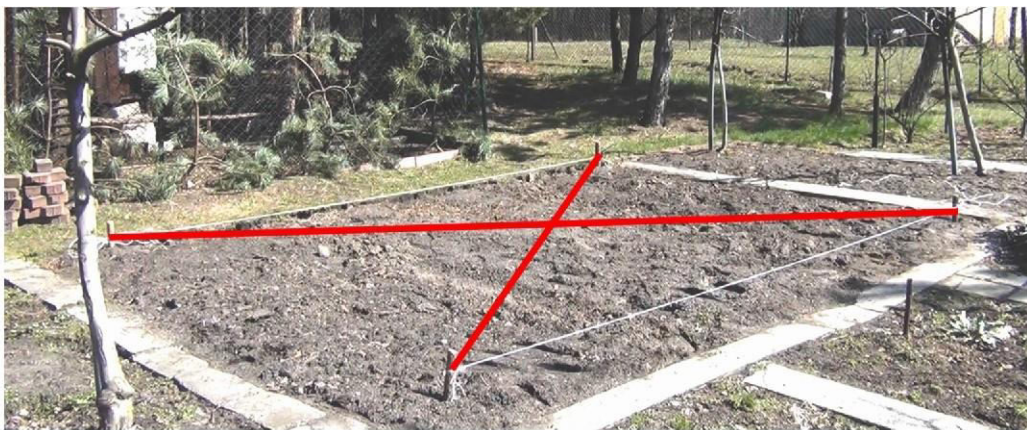

## 3. Instalacija folije:

### Alati:

- Škare
- Metar
- Čekić
- Četiri drvena kolca duljine cca 40 cm za vezivanje instalacijske niti.

- **Pred namestitvijo folije na sprednjo in zadnjo steno potopite 25 mm pritrdilne sponke za nekaj minut v vročo vodo. S tem preprečite, da bi se sponke med namestitvijo zlomile, in olajša pritrđitev folije.**
- Izkopljite kanal okoli robov konstrukcije, na zunanji strani roba. Ta kanal bo držal zakopan film;
- Postavite zip folijo na obroć tako, da je na zunanji strani konstrukcije, približno 20-30 cm od vrha (glejte sliko št. 1). Vhod naj bo na sredini
- Folijo namestite okoli lokov začeniši na vrhu in pritrđite z montažno sponko;
- Folijo pritrđite na pentlje s sponkami na vsakih 30 cm in jo hkrati raztegnite;
- v pripravljen kanal zakopjemo folijo v visini tai;

- Odvećno folijo pod sponkami određite s škarjami, da izboljšate estetski videz.

